

# 塩ビステッカー・フィルムはがし

焼付塗装面  
金属・ガラス面



ウインドウ、スモークフィルム  
(ポリエステル)は剥がれません。

浮き上がるまで  
**3分でOK!**



自動車のボディなどに貼られている塩ビ系のステッカーやマーキングフィルムはがしです。

- フィルム表面から浸透して、裏側の接着力を破壊してすぐに浮き上がらせます。
- スプレー液は、壁面に保着したまま液だれしません。
- スプレー後、数分で粉状に乾燥します。



正味量:420ml

# 接着のり落とし

焼付塗装面  
金属・ガラス面



塩ビ系以外のフィルムの  
接着のり落としにも!

浸透するまで  
**5分でOK!**



ステッカーやマーキングフィルムをはがした後に残った接着剤を除去するクリーナーです。


- 接着剤にすぐに浸透し粘着力を破壊します。
- 油・マジックインキ・タバコのヤニ・チューインガムなどの汚れ落としにも使えます。
- ブチルゴムも簡単に除去できます。
- 主成分は環境にやさしい天然の柑橘油です。
- スプレー液は水で洗い落とすことができます。



正味量:330ml

## 作業手順 [専用プラスチックヘラが1箱(10缶入)に1本付属しています]

### うきんこ

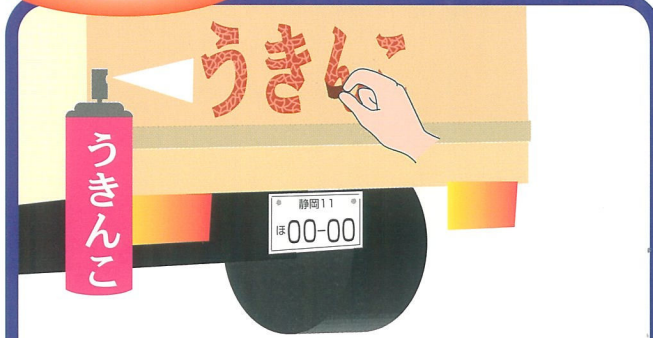

- ① スプレー液が飛着する恐れのあるプラスチック類はあらかじめマスキングしてください。
- ② 缶をよく振ってから、15cmほど離れたところから液剤がフィルム面を厚く覆うようにスプレーしてください。
- ③ 約3分たつとフィルムがシワ状になって浮き上がりますので、付属のプラスチックヘラなどで塗装面を傷つけないように注意してはがしてください。


フィルムがはがれにくい場合

### のりべえ



- ① 壁面に残っている接着剤にスプレーして、約5分間浸透させてください。
- ② 接着剤が厚い場合は付属のプラスチックヘラで塗装面を傷つけないように注意しながら削り落として、もう一度スプレーしてください。
- ③ 水を含ませたやわらかい布でこすり落としてください。
- ④ 作業後は壁面をすぐに水洗いか水拭きしてください。

のりが落ちにくい場合

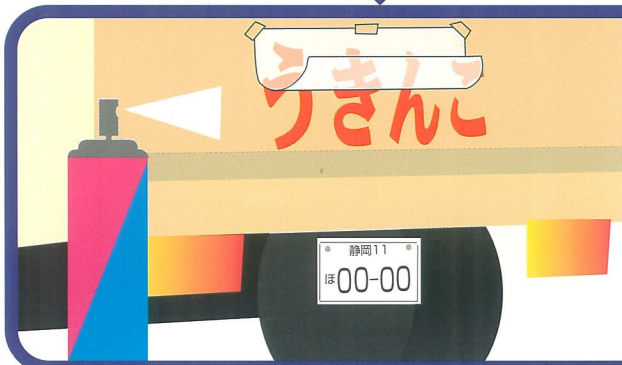

- ① 「うきんこ」または「のりべえ」をスプレーした直後に、その上から台所用の**ポリエチレン**製ラップをピッタリと覆いかぶせ約10分間放置してください。効果が確実にあらわれます。
- ② ラップで覆うことにより、液剤の蒸発が抑えられ浸透効率が良くなります。スプレー液も多量に塗付する必要が無く、液剤の節約にもなります。

### ● 塗装面及びプラスチック面に対する使用適否について (○：材質をおかさない △：材質をおかす場合がある ×：材質をおかす)

塗装方法	塗料材質	主な塗装例	うきんこ	のりべえ
焼付塗装	焼付用	新車全般	○	○
常乾塗装	2液性ウレタン	トラック・バスのユーザー指定色及び補修塗装	△	○
	・ラッカー系 ・フタル酸エナメル	補修塗装	×	×

プラスチック材質	うきんこ	のりべえ
硬質塩ビ・ナイロン・アクリル・ポリカーボネイト	×	○
軟質塩ビ・ABS・ノリル樹脂・スチロール樹脂	×	×
ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン	○	○

### ● 塗装面に対する使用適否の判定方法 (上表の△・×に該当する可能性がある場合は使用する前に塗膜を判定して下さい)

塗装面の目立たない小さな部分に、ウエスなどの先にスプレーした「うきんこ」を押し付けて、3分以内に塗膜が、膨潤するような場合は使用しないでください。

製品に表示してある使用上の注意及び安全上の注意をよく読んでからご使用ください。

販売代理店

製造元

**株式会社 テクネット**

〒422-8006 静岡市駿河区曲金7丁目1-5  
TEL.054-288-6008 FAX.054-285-7290  
ホームページ <http://www.tecnet-s.co.jp>  
メールアドレス [info@tecnet-s.co.jp](mailto:info@tecnet-s.co.jp)